


MIDO®

SWISS WATCHES SINCE 1918

GMT Calibre 80腕錶 使用說明

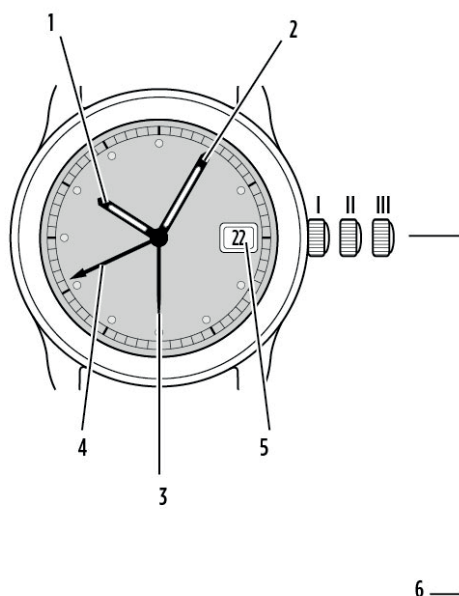

- 1 時針
- 2 分針
- 3 秒針
- 4 24小時 (GMT) 指針
- 5 日期顯示
- 6 時間設定錶冠

三段式錶冠 (6) :

位置I 手動上鏈和初始位置

位置II 當地顯示和日期設定

位置III 時間設定 (當地時間和GMT) 及停秒

螺旋式錶冠 :

- IA 初始位置 (轉緊, 未拉出)
- IB 上鏈位置 (轉鬆, 未拉出)

恭喜

恭喜您購買了一款享譽世界的瑞士名牌MIDO®自動腕錶。

這款GMT自動腕錶配備顯示第二時區時間的24小時指針（4），無疑是最適合寰宇旅行者的時計。

您的腕錶採用高品質的材料和零件精心打造，可以防震、抵禦溫度變化、防水及防塵。為了確保您的腕錶能夠長年累月地理想運作，請您務必遵守本手冊中的指示。

技術特性

GMT 80.661機芯（以ETA C07.661為基礎），直徑11 1/2'''（25.60 mm），厚度（5.77 mm），25顆紅寶石，振頻每小時21,600次，動力儲存可達80小時，INCABLOC及NIVACOURBE避震裝置，Elinchron游絲，鍍銀橋板，擺陀飾以日内瓦波紋和鐫刻黑色MIDO®標誌。時、分、秒、日期 + GMT 24小時功能。以3個不同位置進行調整從而達到高精度度。高達80小時的動力儲存。

操作／設定

鎖緊位置（位置0）

錶冠旋入到底緊貼錶殼。錶冠在此位置時，您的腕錶保證防水。

上鏈位置（位置I）



錶冠旋出。欲為腕錶手動上鏈，請以順時針方向旋轉錶冠。另一個方向為空轉。使用一段時間或腕錶停止後，請轉動至少25圈，達到部分上鏈。

請依序進行以下兩個步驟，完成腕錶設定：



步驟1

欲設定參考時間，請依序進行以下步驟（錶冠位於位置III）：

- 將錶冠旋鬆並拉出至第三格。秒針隨即停止不動，以便精確調整時間。

- 以順時針或逆時方向旋轉錶冠，移動24小時指針（讀取24小時刻度盤）和分針（讀取12小時刻度盤）來設定參考時間。參考時間的設定也會造成傳統時針（當地時間）移動。因此，必須在設定當地時間之前調整參考時間。



步驟2

欲設定當地日期和時間，請依序進行以下步驟（錶冠位於位置II）：

- 將錶冠移到第二格。
- 以順時針或逆時方向旋轉錶冠設定日期。時針以小時為單位移動。時針以順時針或逆時方向在錶盤上轉動兩圈後，通過午夜時日期會變換。
- 以順時針或逆時方向旋轉錶冠設定當地時間。時針以小時為單位移動。請注意正午和午夜的區別（通過午夜時日期會變換）。
- 將錶冠壓回並旋緊。當地時間必須與參考時間（24小時指針）相同。

旅行時

調整當地時間（錶冠位於位置II）：

旅行時，若只更改當地時間（不改變24小時格式的參考時間），請依序進行以下步驟：

- 將錶冠旋鬆並拉出至第一格。
- 以順時針或逆時方向旋轉錶冠設定當地時間。時針以小時為單位移動。日期與當地時間連動，而且會在時針通過午夜時自動變換。
- 將錶冠壓回並旋緊。

注意：請勿在晚上10時和凌晨2時之間調整日期（因為此時機芯正在進行換日）。

修護和保養

我們建議您定期用軟布和溫肥皂水清潔您的腕錶（真皮錶帶除外）。腕錶浸泡過鹽水後，請用清水沖洗，並讓它完全乾透。

避免將腕錶置於溫度或濕度變化強烈的地方、陽光下或磁場強烈之處。

為了確保您享有完善的保養服務和保固維持有效，請務必由MIDO®認可的經銷商或代理商為您服務。

只要您細心呵護，您的MIDO®腕錶的精密機械設計就能夠長年累月讓您感到滿意。不過，我們還是建議您每三至四年就將您的腕錶交給MIDO®認可的經銷商或代理商進行檢測。